

GEQUDIO


# Installation pour Téléphone IP GX5+

E-mail pour assistance:  
[support@gequdio.com](mailto:support@gequdio.com)


Page d'assistance:  
<https://gequdio.com/SUPPORT/>

# Connectez votre téléphone

1. Monter la base de l'appareil

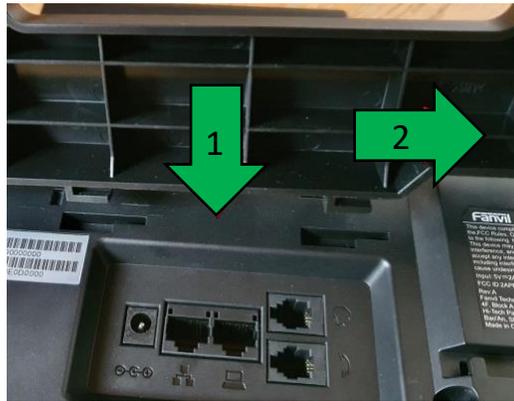

2. Branchez le câble du combiné dans la prise du combiné  
(La longue extrémité du câble vers le téléphone)

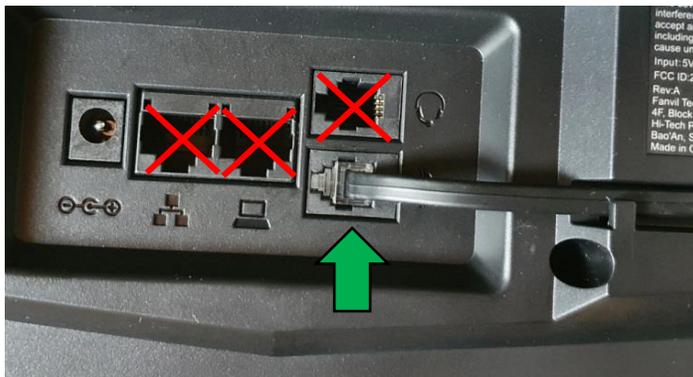


3. Branchez le câble réseau dans la prise réseau




4a. L'autre extrémité dans un port LAN.

4b. Alternativement à un commutateur dans le réseau  
(port LAN)

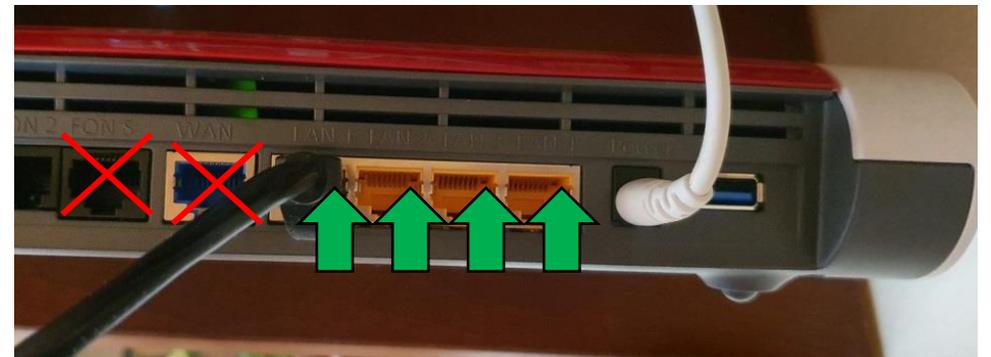


# Connectez votre téléphone


5. (facultatif) Casque dans la prise casque

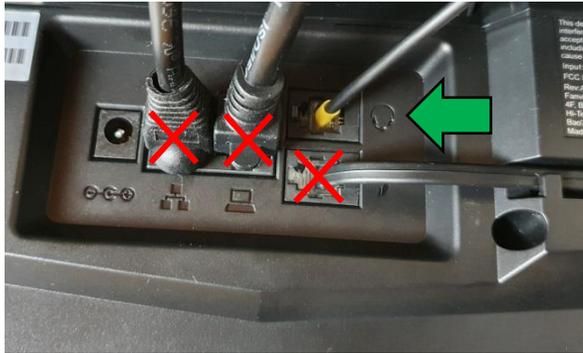

7. (facultatif) Câble réseau dans la prise PC

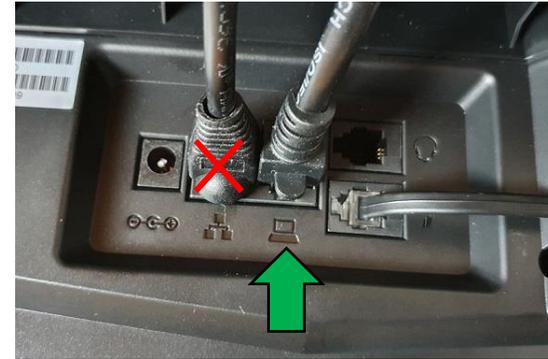

6. Alimentation dans la prise de courant et la prise

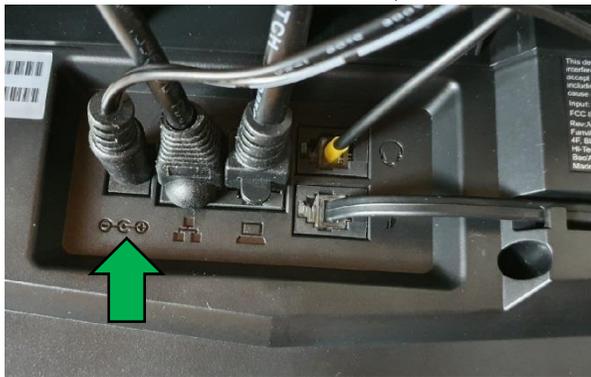


8. L'autre extrémité peut être connectée à un PC ou à un autre périphérique pour le connecter au réseau.

# Téléphone GEQUDIO – Connexion

1. Démarrez le téléphone en connectant le bloc d'alimentation.
2. Si vous souhaitez utiliser le téléphone avec le Gequdio WLAN Stick, vous devez d'abord le configurer avant de pouvoir continuer avec ce guide. Pour ce faire, suivez les instructions wlan Stick sur : <https://gequdio.com/SUPPORT/>
3. Sélectionnez la langue souhaitée sur le téléphone (allemand) et confirmez avec le bouton OK.
4. Pour obtenir l'adresse IP pour la configuration sur le navigateur Internet du téléphone :
5. Appuyez sur le bouton « Menu » du téléphone.
6. Appuyez ensuite sur le bouton « OK ».
7. Notez l'adresse IPv4 affichée, par exemple : 192.168.178.42
8. Si, en revanche, « Négociation » s'affiche ici, vérifiez si le câble LAN est branché sur le bon port.
9. Ouvrez un navigateur Internet et entrez l'adresse précédemment déterminée dans la barre d'adresse (n'utilisez pas la recherche). Dans cet exemple, l'entrée : 192.168.178.42
10. Connectez-vous avec les données suivantes :

Utilisateur:	admin
Mot de passe:	admin
Langue:	Français

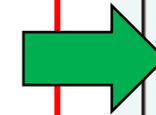A screenshot of the login form on the phone's web interface. The form has a blue header and contains the following fields: 'Utilisateur:' with the value 'admin', 'Mot de passe:' with masked characters '....', and 'Langue:' with a dropdown menu set to 'Français'. A 'Login' button is at the bottom, highlighted with a green box.


# TÉLÉPHONE GEQUDIO – Sécurité

1. Dans la première étape, le mot de passe pour l'accès Web au téléphone est modifié pour des raisons de sécurité.
2. Pour ce faire, choisissez dans le menu principal Menu Système.
3. Cliquez sur l'onglet « Compte » puis sur « Modifier » sous Gestion des utilisateurs.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. On the left is a blue sidebar menu with items: Système, Réseau, Line, Paramètres téléphone, Répertoire, Liste des appels, Touche de fonction, Application, Security, and Device Log. The main content area has tabs: Information, Compte, Configurations, Mise à jour, Auto provision, Outils, and Redémarrage. The 'Compte' tab is active, showing a form to 'Ajouter un nouvel utilisateur' with fields for 'Nom d'utilisateur', 'Mot de passe d'authentification WEB', 'Confirmer le mot de passe', and 'Privilège' (set to 'Administrateurs'). Below is a table of 'Comptes utilisateurs' with columns 'Utilisateur' and 'Privilège'. The 'admin' user has 'Administrateurs' privileges, and the 'guest' user has 'Utilisateurs' privileges. At the bottom, the 'User Management' section shows a dropdown menu with 'admin' selected, and buttons for 'Effacer' and 'Modifier'. The 'Modifier' button is highlighted with a green box and a green arrow labeled '3.'.

# TÉLÉPHONE GEQUDIO – Sécurité

1. Entrez l'ancien mot de passe « admin ».
2. Entrez votre nouveau mot de passe 2x et confirmez avec « Appliquer ».
3. Écrivez et conservez un nouveau mot de passe, si vous l'oubliez, le téléphone doit être réinitialisé et reconfiguré!
4. Le mot de passe nouvellement défini vous sera demandé la prochaine fois que vous vous connecterez à l'accès Web par téléphone.

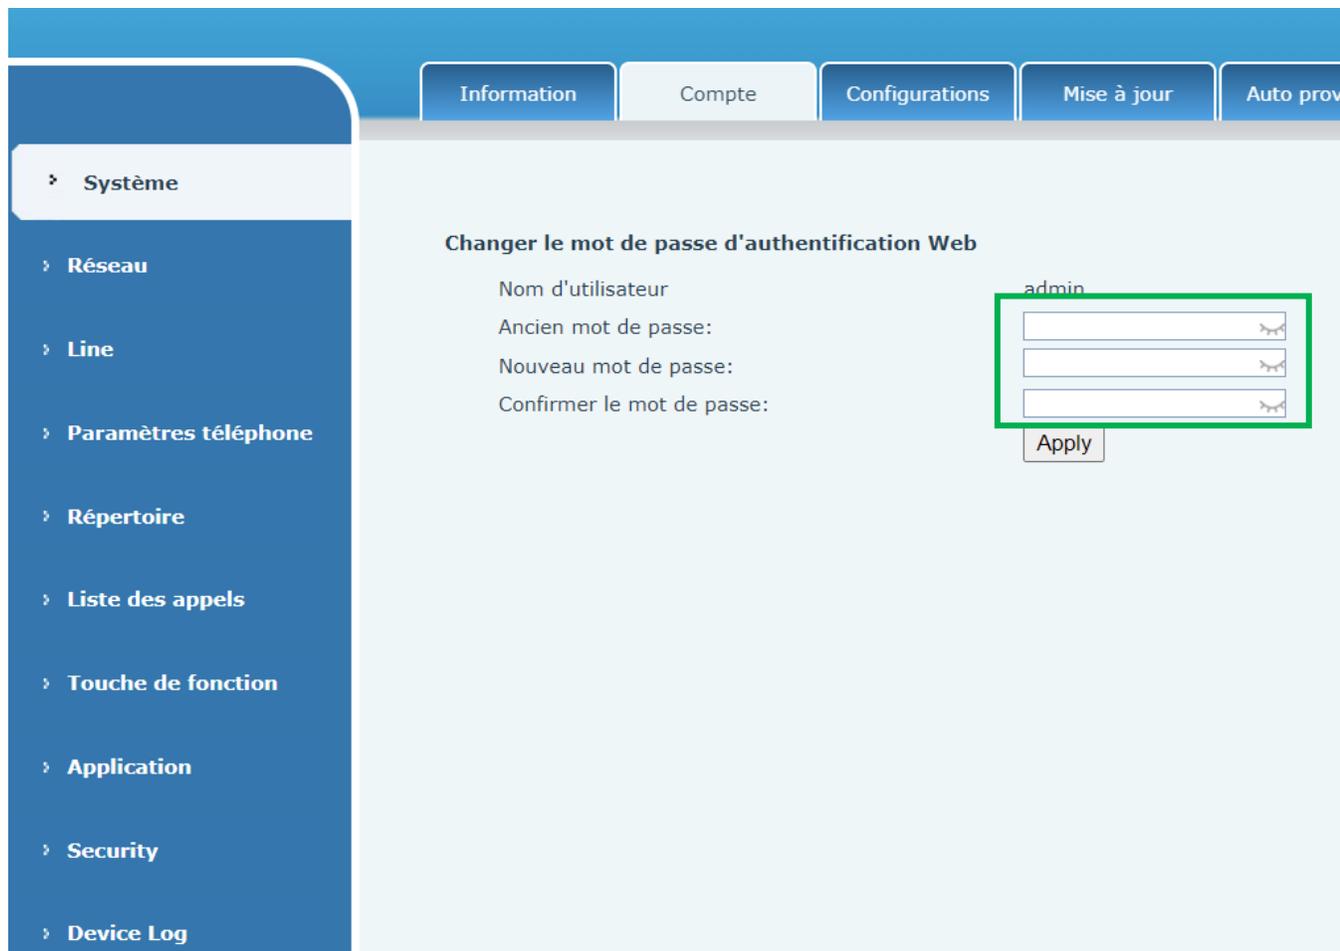

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there are tabs for 'Information', 'Compte', 'Configurations', 'Mise à jour', and 'Auto prov'. On the left, a sidebar menu is visible with options: 'Système', 'Réseau', 'Ligne', 'Paramètres téléphone', 'Répertoire', 'Liste des appels', 'Touche de fonction', 'Application', 'Security', and 'Device Log'. The main content area is titled 'Changer le mot de passe d'authentification Web'. It contains the following fields: 'Nom d'utilisateur' (with the value 'admin'), 'Ancien mot de passe:', 'Nouveau mot de passe:', and 'Confirmer le mot de passe:'. Each of these three password fields is highlighted with a green border. Below the fields is an 'Apply' button.

Le changement d'accès Web au téléphone est terminé.

# Téléphone GEQUDIO - Heure correcte

1. Sélectionnez le menu principal Paramètres du téléphone.
2. Sous l'onglet « Heure/Date », sélectionnez le fuseau horaire (UTC+1).
3. Sélectionnez « France » comme emplacement et « Automatique » pour l'heure d'été afin que l'heure d'été soit automatiquement modifiée.
4. Cliquez sur le bouton « Appliquer » (ci-dessus).

1.

2.

3.

4.

!


# Téléphone GEQUDIO – Tonalité correcte

1. Sélectionnez le menu « Tone »
2. Sélectionnez l'onglet « Standard de la tonalité » et sélectionnez « France » pour le son standard.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer.

The screenshot displays the 'Tone Settings' page in the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Caractéristiques', 'Media Settings', 'MCAST', 'Action', 'Heure/Date', 'TimePlan', 'Tone', and 'Avar'. The 'Tone' tab is active. The left sidebar shows a menu with 'Paramètres téléphone' selected, indicated by a green arrow labeled '1.'. The main content area shows 'Tone Settings' with various tone options. The 'Standard de la tonalité' dropdown is open, showing a list of countries with 'France' selected, indicated by a green arrow labeled '2.'. The 'Appliquer' button at the bottom is highlighted with a green box.

# Téléphone GEQUUDIO – Connexion

1. Sélectionnez le menu principal « Line ».

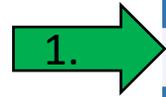

The screenshot shows the GEQUUDIO web interface for configuring a SIP Line. The sidebar on the left contains the following menu items: Système, Réseau, Line (highlighted), Paramètres téléphone, Répertoire, Liste des appels, Touche de fonction, Application, Security, and Device Log. A green arrow with the number '1.' points to the 'Line' menu item.

The main configuration area is titled 'SIP Line' and includes a dropdown menu for 'SIP Line' set to 'SIP2'. Below this are several sections of configuration fields:

- Paramètres de base >>**
  - État de la ligne: **Inactif**
  - Nom d'utilisateur: [input field]
  - Affichage du nom: [input field]
  - Realm: [input field]
  - Activer:
  - Authentication User: [input field]
  - Mot de passe d'authentification: [input field]
  - Server Name: [input field]
- SIP Server 1:**
  - Adresse du serveur: [input field]
  - Port du serveur: 5060
  - Protocole de transport: UDP
  - Expiration de l'enregistrement: 3600 second(s)
- SIP Server 2:**
  - Adresse du serveur: [input field]
  - Port du serveur: 5060
  - Protocole de transport: UDP
  - Expiration de l'enregistrement: 3600 second(s)
- Proxy Settings:**
  - Adresse du serveur Proxy: [input field]
  - Port serveur Proxy: 5060
  - Proxy User: [input field]
  - Proxy Password: [input field]
  - Backup Proxy Server Address: [input field]
  - Backup Proxy Server Port: 5060
- Paramètres communs >>**
- Paramètres Codecs >>**
- Paramètres avancés >>**
- SIP Global Settings >>**

An 'Appliquer' button is located at the bottom right of the configuration area.

1. Entrez les données de connexion de votre système téléphonique (SIP) ici.

Ici vous pouvez voir un exemple.

En principe, il fonctionne sur tous les systèmes téléphoniques qui utilisent le protocole SIP.



**SIP Line** 2654307e0 ▾

**Paramètres de base >>**

État de la ligne:	<b>Enregistré</b>	Activer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom d'utilisateur:	<input type="text" value="2654[redacted]"/>	Authentication User:	<input type="text" value="2654[redacted]"/>
Affichage du nom:	<input type="text"/>	Mot de passe d'authentification:	<input type="password" value="....."/>
Realm:	<input type="text" value="sipgate.de"/>	Server Name:	<input type="text"/>

**SIP Server 1:**

Adresse du serveur:	<input type="text" value="sipgate.de"/>	Adresse du serveur:	<input type="text"/>
Port du serveur:	<input type="text" value="5060"/>	Port du serveur:	<input type="text" value="5060"/>
Protocole de transport:	<input type="text" value="UDP ▾"/>	Protocole de transport:	<input type="text" value="UDP ▾"/>
Expiration de l'enregistrement:	<input type="text" value="3600"/> second(s)	Expiration de l'enregistrement:	<input type="text" value="3600"/> second(s)

**SIP Server 2:**

Adresse du serveur Proxy:	<input type="text" value="sipgate.de"/>	Backup Proxy Server Address:	<input type="text"/>
Port serveur Proxy:	<input type="text" value="5060"/>	Backup Proxy Server Port:	<input type="text" value="5060"/>
Proxy User:	<input type="text" value="2654[redacted]"/>		
Proxy Password:	<input type="password" value="....."/>		

---

**Paramètres communs >>**

---

**Paramètres Codecs >>**

---

**Paramètres avancés >>**

---

**SIP Global Settings >>**

# Appel de test

1. La configuration initiale est terminée. Le téléphone devrait maintenant être fonctionnel.
2. Composez un numéro de téléphone, puis décrochez le téléphone pour vérifier si une connexion peut être établie.
3. Pour plus d'instructions, voir : <https://gequdio.com/SUPPORT/>

Notes sur la sécurité des TI :

Veillez toujours utiliser le dernier firmware pour tous les appareils connectés à votre réseau, tels que les routeurs Internet et les téléphones IP. Utilisez toujours des mots de passe individuels et sécurisés. Veuillez ne pas utiliser les mots de passe d'usine par défaut car ils ne sont pas sécurisés. Vous êtes responsable de la sécurité de votre réseau. Veuillez également prendre note des instructions du fabricant pour tous les appareils utilisés dans votre réseau. En tant que fournisseur de solutions avec ce guide, nous n'assumons aucune responsabilité.

# Réinitialisation

1. Si toutes les étapes échouent, le téléphone doit être réinitialisé et recréé, appuyez sur le bouton « OK » du téléphone pendant environ 5 secondes, puis confirmez à nouveau la fenêtre contextuelle avec ok.

Ou bien (également directement au téléphone): Menu>>expanded>password: 123>>6. Réinitialisez les paramètres d'usine >>4. Réinitialiser tout pour définir>>OK

GEQUDIO

**Merci beaucoup!**