

GEQUDIO

# GEQUDIO WLAN Einrichtung

Telefonnummer für Kundenservice:  
+49-(0)30 318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:  
[telefon@gequdio.com](mailto:telefon@gequdio.com)

Supportseite für weitere Einstellungen:  
<https://gequdio.com/SUPPORT/>

# Vorwort

Stellen Sie Ihre 5-GHZ WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.

Das GX5+, GX7+ und das GZ-2 hat **kein integriertes WLAN**, Sie benötigen den [GEQUDIO WLAN Stick](#). Verwenden Sie nur den originalen Gequdio WLAN Stick, es wird kein Support bzw. Garantie übernommen, wenn ein anderer WLAN Stick verwendet wird.

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb der WLAN Reichweite Ihres Routers befinden und halten Sie Ihr WLAN Passwort bereit.

# Vorwort 5GHz WLAN

Stellen Sie Ihre 5-GHz WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.

Hier am Beispiel der FritzBox erklärt:

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Funkkanal“
2. Wählen Sie „Funkkanal-Einstellungen anpassen“
3. Wählen Sie bei der 5-GHz WLAN Frequenz einen Funkkanal **zwischen 36 und 64** aus und bestätigen Sie diese Einstellung mit „Übernehmen“

**FRITZ!** **FRITZ!Box 7590**

WLAN > Funkkanal

Die FRITZ!Box prüft automatisch die WLAN-Umgebung und verwendet entsprechend die besten Fun WLAN-Funknetzwerk. Sie können die Funkkanal-Einstellungen hier individuell anpassen und finden

**Funkkanal-Einstellungen**

Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)

Funkkanal-Einstellungen anpassen

2,4-GHz-Frequenzband aktiv

Funkkanal: Autokanal

WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11g+n)

Maximale Sendeleistung: 100 %

WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4

5-GHz-Frequenzband aktiv

Funkkanal: Kanal 64

Autokanal

Kanal 36 ✓

Kanal 40 ✓

Kanal 44 ✓

Kanal 48 ✓

Kanal 52 ✓

Kanal 56 ✓

Kanal 60 ✓

Kanal 64 ✓

Kanal 100 ✗

Kanal 104 ✗

Kanal 108 ✗

Kanal 112 ✗

Kanal 116 ✗

Kanal 120 ✗

Kanal 124 ✗

Kanal 128 ✗

# Vorwort 5GHz WLAN

Stellen Sie Ihre 5-GHz WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.


Hier am Beispiel des Telekom Smart 4 erklärt:

1. Wählen Sie den Menüpunkt „WLAN-Einstellungen“
2. Wählen Sie „Sendeleistungen“
3. Wählen Sie „Volle Sendeleistung“
4. Wählen Sie bei der 5-GHz WLAN Frequenz „Kanal 36,40,44,48“ aus und bestätigen Sie diese Einstellung mit „Speichern“

The screenshot shows the configuration interface for a Telekom Speedport Smart 4 router. The page is titled "Speedport Smart 4" and has a navigation bar with icons for Übersicht, Status, Internet, Telefonie, Netzwerk (highlighted), System, and Abmelden. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar menu with the following items: Verbundene Geräte, WLAN-Einstellungen (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Grundeinstellungen, Name und Verschlüsselung, Sendeleistungen (highlighted with a green arrow labeled '2.'), Priorisiertes WLAN, Gastzugang, Umgebungsscanner, WLAN-Zugriff (WPS), Netzwerk-Adressen, DNS-Rebind-Schutz, Virtuelles Netz (VPN), SmartHome, and USB-Speicher und Drucker. The right column displays the "WLAN-Sendeinstellungen" page. It has several sections: "Verwendetes Frequenzband" with radio buttons for "2,4 GHz und 5 GHz" (selected), "Nur 2,4 GHz", and "Nur 5 GHz"; "Sendeleistung" with a dropdown menu set to "Volle Sendeleistung" (highlighted with a green arrow labeled '3.'); "2,4-GHz-Frequenzband" with a dropdown for "Übertragungsmodus" set to "802.11g / n / ax", a dropdown for "Kanalbandbreite bis zu" set to "40 MHz", and a dropdown for "Kanal" set to "Automatisch (empfohlen)"; "5-GHz-Frequenzband" with a dropdown for "Übertragungsmodus" set to "802.11n / ac / ax", a dropdown for "Kanalbandbreite bis zu" set to "80 MHz", and a dropdown for "Kanal" set to "Kanal 36, 40, 44, 48" (highlighted with a green arrow labeled '4.'). At the bottom of the page, there are two buttons: "Abbrechen" and "Speichern" (highlighted with a green arrow labeled '4.').

# Vorwort 5GHz WLAN

1. Bei einigen Modellen muss die Sendeleistung auf 100% statt „volle Sendeleistung“ gestellt werden.
2. Der Schieberegler bei der Option „Sendeleistung automatisch reduzieren“ sollte auf „aus“ (links) stehen, damit das Telefon optimal funktioniert.

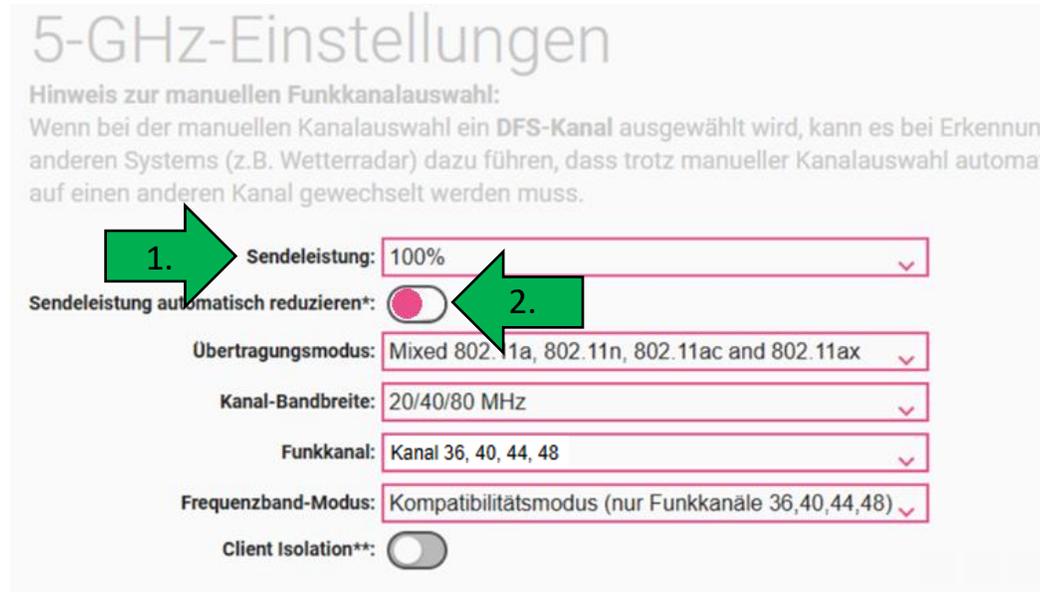


# WLAN Stick anschließen

Beim GEQUDIO GX5+, GX7+ und beim GEQUDIO GZ-2 muss der WLAN Stick auf der Rückseite am USB Port angeschlossen werden, da diese Geräte kein integriertes WLAN besitzen:




# Telefon mit dem WLAN verbinden

GX-Serie, GZ-Serie


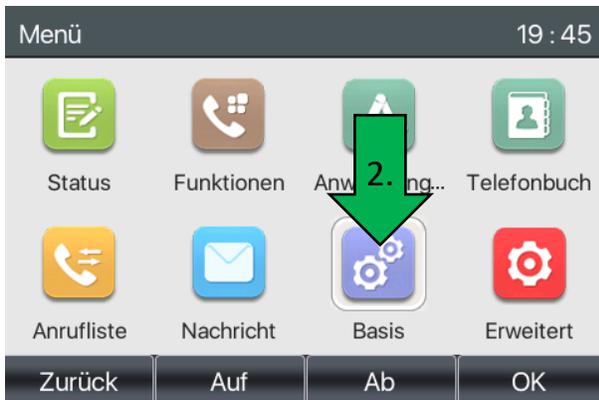


GZ-8


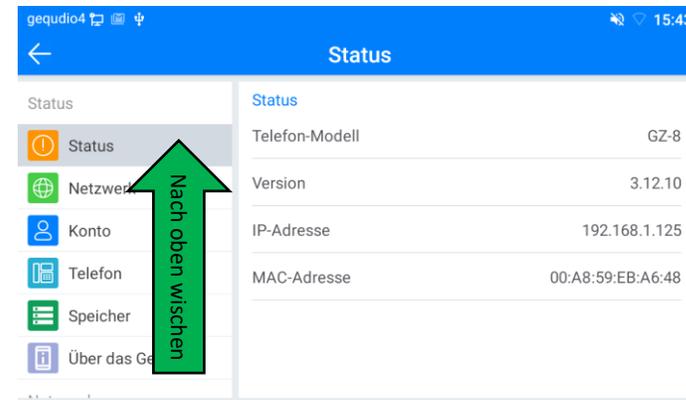


# Telefon mit dem WLAN verbinden

GX-Serie, GZ-Serie

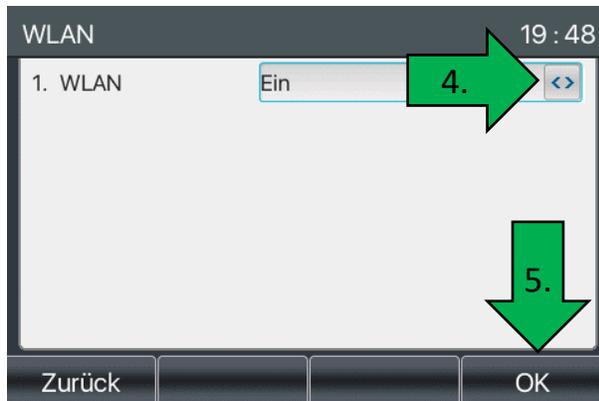
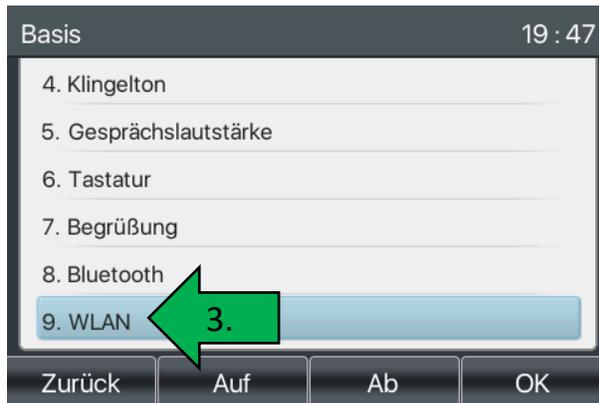


GZ-8

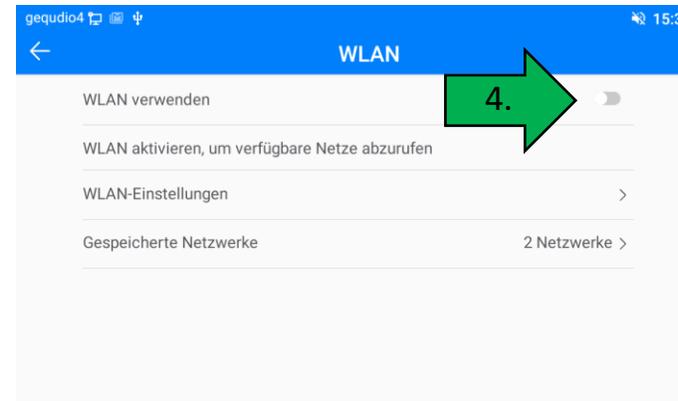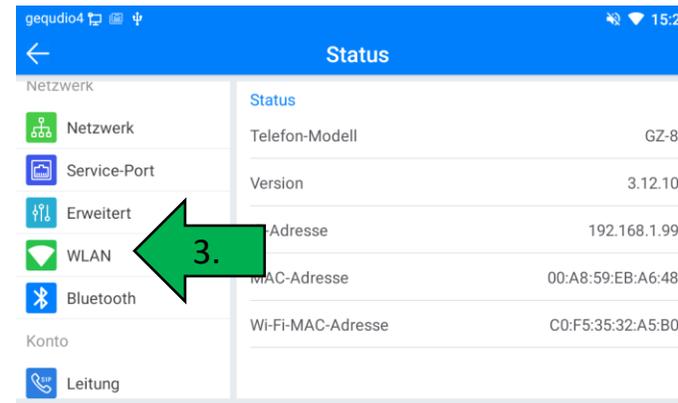

# Telefon mit dem WLAN verbinden

GX-Serie, GZ-Serie

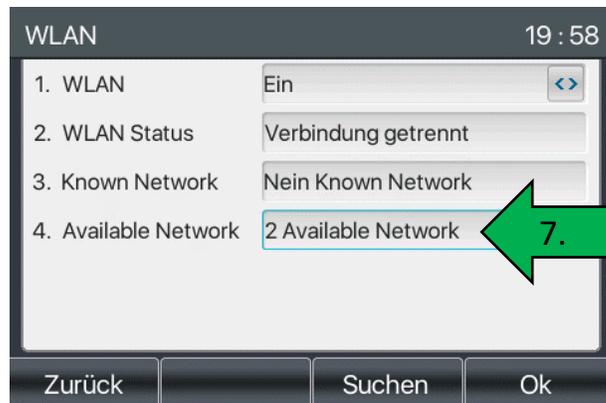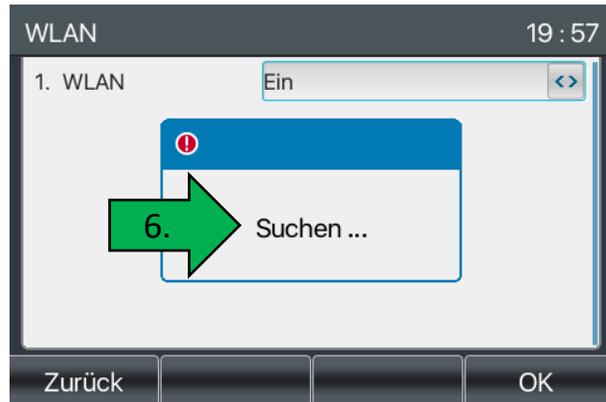

GZ-8



# Telefon mit dem WLAN verbinden

GX-Serie, GZ-Serie



Geben Sie über die Tasten Ihr WLAN Passwort ein. Sie können mit der Taste „123“ unter dem Display zwischen Zahlen und Buchstaben wechseln. Sonderzeichen erhalten Sie durch die „#“ bzw. „\*“ Taste.

(Verfügbare Sonderzeichen sind auf der nächsten Seite aufgeführt)

# Telefon mit dem WLAN verbinden

Folgende Eingaben von Sonderzeichen sind möglich:

Sollte Ihr WLAN Passwort Sonderzeichen enthalten, die nicht aufgeführt sind müssen Sie Ihr WLAN Passwort zuerst im Router anpassen.

Modus-Symbol	Text-Modus	Taste	Zeichen jeder Presse
123	Numerisch	1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		5	5
		6	6
		7	7
		8	8
		9	9
		0	0
		*	*.+
		#	#
abc	Kleinbuchstaben Alphabete	1	@:;()<>
		2	a b c
		3	d e f
		4	g h i
		5	j k l
		6	m n o

		7	p q r s		
		8	t u v		
		9	w x y z		
		0	(Raum)		
		*	.,*/+:-_ =		
		#	# ^!&\$%		
		ABC	Großbuchstaben Alphabete	1	@:;()<>
				2	A B C
				3	D E F
				4	G H I
5	J K L				
6	M N N O				
7	P Q R S				
8	T U V				
9	W Z Y X				
0	(Raum)				
*	.,*/+:-_ =				
#	# ^!&\$%				
2aB	Eingabe gemischter Typen	1	1		
		2	2 a b c A B C		
		3	3 d e f D E F		
		4	4 g h i G H I		
		5	5 j k l J K L		
		6	6 m n o M N N O		
		7	7 p q r s P Q R S		
		8	8 t u v T U V		
		9	9 w z y x W Z Y X		
		0	0		
*	.,*/+:-_ =				
#	# ^!&\$%				

# Telefon mit dem WLAN verbinden

Wurde das WLAN Passwort korrekt eingegeben, erscheint ein grüner Pfeil hinter dem Netzwerk. Beim GZ-8 wird „Verbunden“ angezeigt.



Sollten Sie ein falsches Passwort eingegeben haben, erscheint die Meldung: „Verbindung fehlgeschlagen“ und Sie müssen das Passwort erneut eingeben.



Ist die Einrichtung abgeschlossen gelangen Sie durch mehrfaches Drücken der „Zurück“ Taste auf den Hauptbildschirm.

# Nachtrag

Achtung!

Sie haben durch diese Anleitung nur eine drahtlose Verbindung zwischen ihrem WLAN Router und dem Telefon hergestellt, **es können noch keine Anrufe empfangen oder getätigt werden.**

Dazu müssen Sie erstmal einen Benutzer einrichten, nutzen Sie dafür bitte die passende Anleitungen unter:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

GEQUDIO

**Vielen Dank!**