


GEQUDIO

Benutzerhandbuch

GA-3 Telefon

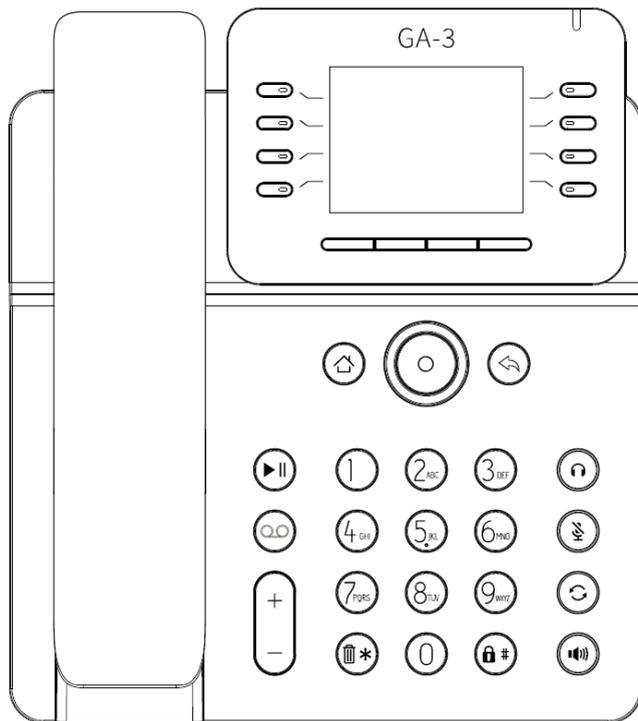

Support

Haben Sie Fragen zur Installation oder benötigen Sie Hilfe? Unser Kundenservice unterstützt Sie gerne während unserer Geschäftszeiten telefonisch oder per E-Mail. Für sofortige Antworten steht Ihnen unser KI-Assistent Timo rund um die Uhr auf unserer Webseite www.gequadio.com im Bereich SUPPORT zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen Kennwort: **123**

Telefon:

+49(0)30-31876570
Mo. - Fr. 10:00 - 17:00

de | en

E-Mail:

telefon@gequadio.com

de | en | it | es | fr

Inhaltsverzeichnis

1. <u>Sicherheitshinweise, Haftung, Konformitätserklärung</u>	Seite 3-5
2. <u>Lieferumfang, Kurzanleitung</u>	Seite 6-8
3. <u>Vorwort</u>	Seite 9
4. <u>Tastenübersicht</u>	Seite 10
5. <u>Telefon anschließen</u>	Seite 11-12
6. <u>Erster Start</u>	Seite 13
7. <u>Datum & Uhrzeit einstellen</u>	Seite 14
8. <u>Ausgehendes Gespräch tätigen</u>	Seite 15
9. <u>Eingehendes Gespräch annehmen</u>	Seite 16
10. <u>Intern weiterleiten</u>	Seite 17-18
11. <u>3-er Konferenz</u>	Seite 19
12. <u>Rufnummer zuweisen</u>	Seite 20-21
13. <u>Anrufbeantworter einrichten</u>	Seite 22-25
14. <u>Anrufbeantworter verwenden</u>	Seite 26-27
15. <u>Anrufbeantworter ein/ausschalten</u>	Seite 28
16. <u>Rufumleitung einrichten</u>	Seite 29-30
17. <u>MEMO Funktion</u>	Seite 31-32
18. <u>Schnellwahltasten einrichten</u>	Seite 33
19. <u>Telefonbucheintrag anlegen</u>	Seite 34-35
20. <u>Telefonbuch per USB-Stick einspielen</u>	Seite 36
21. <u>Telefonbuch nutzen</u>	Seite 37-39
22. <u>Sprache einstellen</u>	Seite 40
23. <u>Klingelton einstellen</u>	Seite 41
24. <u>Gespräch aufzeichnen</u>	Seite 42
25. <u>Headset nutzen</u>	Seite 43
26. <u>Tastatursperre</u>	Seite 44-45
27. <u>Nicht stören</u>	Seite 46
28. <u>WLAN (optional)</u>	Seite 47-48
29. <u>Firmware-Update (optional)</u>	Seite 49-51
30. <u>Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</u>	Seite 52
31. <u>Expertenmodus (optional)</u>	Seite 53-54

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Unberührt bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es daher unbedingt von Kindern fern und bewahren Sie auch das Verpackungsmaterial unzugänglich auf, da Erstickungsgefahr besteht. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Innenräumen und schützen Sie es vor Nässe, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie beim Betrieb darauf, alle Kabel so zu verlegen, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht geknickt oder gequetscht werden. Sollten Sie eine Beschädigung am Produkt oder Kabel feststellen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und verwenden Sie es nicht mehr. Beachten Sie zudem immer auch die Anleitungen der Geräte, die Sie mit diesem Produkt verbinden. Falls während des Gebrauchs Hautreizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung umgehend ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Umgebungsbedingungen

Nutzen Sie das Gerät bei einer Betriebstemperatur von 0 °C bis 35 °C. Für die Lagerung sind Temperaturen zwischen -10 °C und 40 °C geeignet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses elektronische Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und wird über die bereitgestellte Buchse oder kabellos verbunden. Es erfüllt alle gesetzlichen europäischen Anforderungen (CE-Kennzeichnung). Alle genannten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Medizinische Geräte

Dieses Gerät erzeugt elektrische und magnetische Felder, die gefährlich sein können. Konsultieren Sie vor der Anwendung des Geräts und seines Zubehörs unbedingt einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in medizinischen Einrichtungen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 60 cm zu empfindlichen medizinischen Geräten ein. Personen mit aktiven medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern) dürfen dieses Gerät nicht benutzen oder sollten vor der Anwendung dringend ihren Arzt konsultieren.

Gehörschutz

Warnung: Die Hörmuschel enthält einen Magneten, der kleine, spitze Metallobjekte anziehen kann. Überprüfen Sie den Hörer daher vor jeder Benutzung sorgfältig auf anhaftende Fremdkörper. Um Ihr Gehör zu schützen, halten Sie den Hörer zu Beginn eines Anrufs zunächst mit Abstand zum Ohr, um die Lautstärke zu prüfen und anzupassen, da unerwartet laute Signale auftreten können. Vermeiden Sie es grundsätzlich, über längere Zeit bei hoher Lautstärke zu telefonieren.

Haftungsausschluss

Obwohl die Informationen in diesem Dokument mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, sind Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit oder Aktualität der Angaben. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder zwingenden gesetzlichen Vorschriften beruht.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um ein umweltgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind Sie gesetzlich verpflichtet, es separat zu entsorgen. Geben Sie das Gerät bitte bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe ab. Beachten Sie, dass für Geräte mit fest verbauten Akkus oft gesonderte Sammelbehälter vorgesehen sind.

Hersteller & Konformitätserklärung


© GEQUDIO.com
Benjamin Ziebarth
Potsdamer Straße 18a
14513 Teltow, Deutschland
Gewerbeamt Stadt Teltow



Hiermit wird erklärt, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den zutreffenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen die Standardkonformität gemäß EU-Richtlinien erfüllt. Die analoge Telefonschnittstelle darf nur in Deutschland verwendet werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt bedeutet, dass es gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Alle Rechte vorbehalten. Made in PRC. GEQUDIO ist eine registrierte Marke. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.


2. Lieferumfang

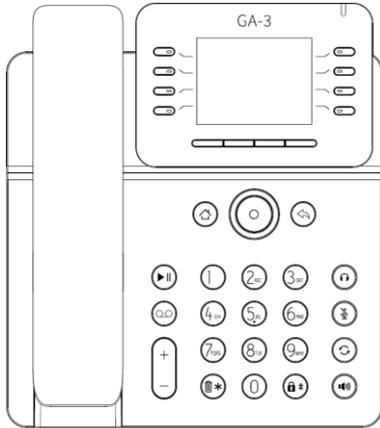

Telefon



Telefonhörer

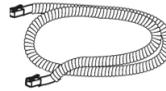

Hörer Kabel



Anschlusskabel




Netzwerk Kabel



TAE-Adapter



Gerätefuß

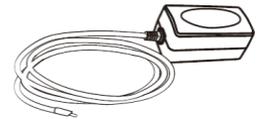

Netzteil

Bildschirmsymbole

	Freisprechen		Weiterleitung		Neue Nachricht		Ausgehende Anrufe
	Headset		Nicht-Stören (aus)		Sprachnachricht		Netzwerk verbunden
	Telefonhörer		Nicht-Stören (ein)		Sprachqualität		Nicht verbunden
	Stumm		SIP-Hotspot		Tastatursperre		Keine IP-Adresse
	Ruhemodus		VLAN aktiviert		Weiterleitung		WLAN verbunden
	Anruf halten		VPN aktiviert		Verpasste Anrufe		WLAN getrennt
	Automatische Annahme		Bluetooth Gerät verbunden (opt.)		Angenommene Anrufe		WLAN-Fehler

Tasten



Funktions-
Tasten
(Schnellwahl)



Home-Taste



Headset-Taste



Zurück-Taste



Stummschaltung



Bildschirmtasten



Anrufbeantworter
abhören



Wahlwiederholung



Power LED




Anrufbeantworter
Ein- / Ausschalten



Freisprechen





Navigations-
Tasten, 4 Richtungen
OK in der Mitte

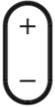


Lautstärke-Tasten

Aufstellen

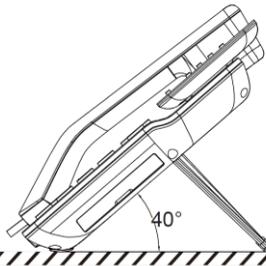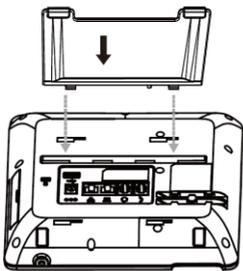


A

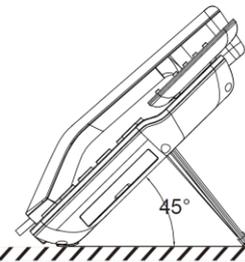

B

Anschließen

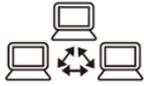

Router (optional)



USB



DC 5V




Headset



Hörer



Telefondose

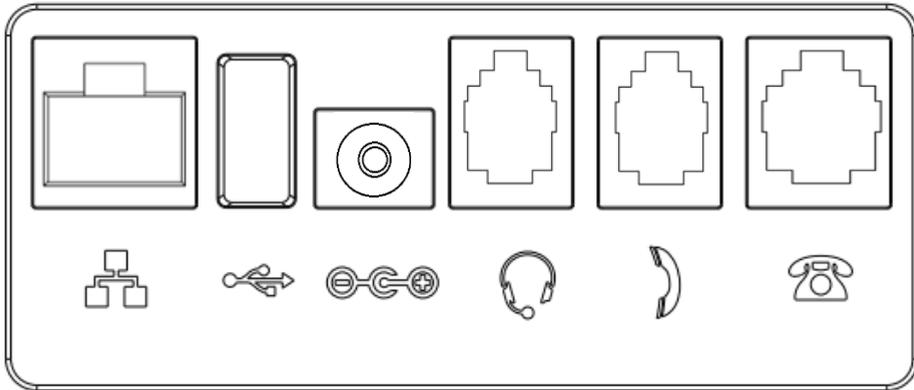

3. Vorwort

Das GEQUDIO GA-3 wird standardmäßig als analoge Telefon verwendet, Sie können es alternativ auch im „**Expertenmodus**“ als Internet-Protokoll-Telefon (IP-Telefon) betreiben.

Diese Anleitung befasst sich mit der Ersteinrichtung und Nutzung des GEQUDIO GA-3 als **analoges Telefon**.

Hinweis: Funktionen wie Rufumleitung, interne Weiterleitung oder Dreierkonferenz sind abhängig von Ihrer Telefonanlage (Router) und stehen möglicherweise nicht in vollem Umfang zur Verfügung.

Das Standardpasswort für die erweiterten Einstellungen lautet: **123**


Optional: Wenn Sie das GA-3 im „**Expertenmodus**“ als IP-Telefon nutzen möchten, befolgen Sie das Kapitel **Expertenmodus (Verwendung als IP-Telefon)** am Ende in dieser Anleitung.

4. Tastenübersicht

1. Bildschirm-Tasten
2. Anrufbeantworter abspielen
3. Anrufbeantworter Ein/Aus
4. Home-Taste
5. Navigationsring
6. Ok-Taste
7. Zurück
8. Lauter
9. Leiser
10. Ziffernblock
11. Headset
12. Stumm Klingelton/Mikrofon
13. Wahlwiederholung
14. Freisprechen
15. Leitung FON
16. Übersicht Anrufbeantworter
17. (Ruf)Umleitung ein
18. (Ruf)Umleitung aus
19. Blättertaste (nächste Seite)
20. Benachrichtigungs-LED
21. Schnellwahltasten (DSS-Keys)



Navigationsring:

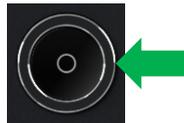


Ok-Taste:




5. Telefon anschließen

1. Gerätefuß **kräftig reindrücken** bis dieser **hörbar einrastet**.

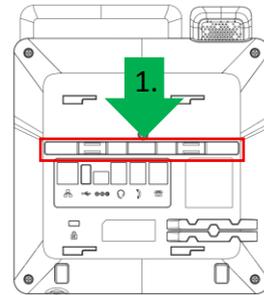

2. Das mitgelieferte **lange Anschlusskabel** in den Port mit dem **Telefonsymbol** einstecken.

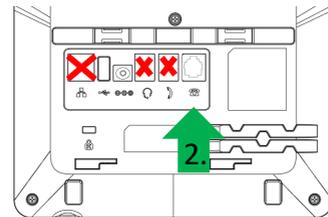


- 3.a) Das andere Ende des Kabels in **FON1** oder **FON2** des Routers (z.B. FRITZ!Box oder Speedport).




- 3.b) TAE-Adapter verwenden und z.B. an einer Telefon-Wand-Dose anschließen.

4. **Hörer** an den Port mit dem **Hörersymbol** und an den Hörer anschließen.

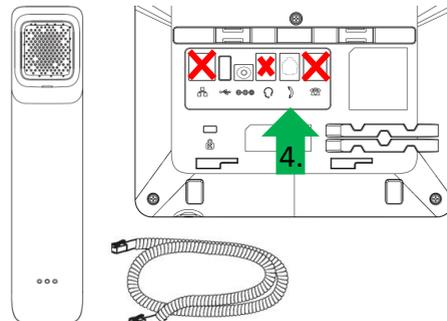


Telefon anschließen

5. Verbinden Sie das **Netzteil** mit der Strombuchse am Gerät und anschließend den Netzstecker in eine Steckdose.

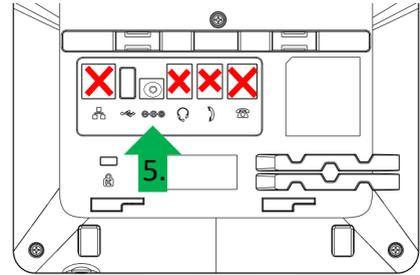

6. Ein passendes Headset können Sie an der Headset-Buchse anschließen (optional):

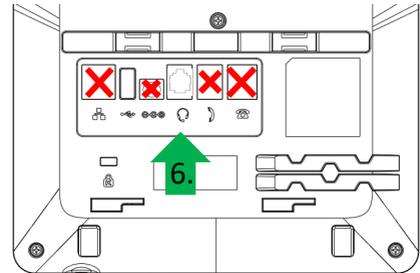

Wir empfehlen folgende Headsets:

1-Ohr Kabel-Headset

Amazon Suche:
B077CW7F3F



2-Ohr Kabel-Headset

Amazon Suche:
B08818WDLF




Kabelloses DECT-Headset

Amazon Suche:
B0CLDWNFJH





6. Erster Start

Das Telefon benötigt ca. 30 Sekunden um vollständig zu starten. Nachdem das Telefon gestartet ist, erscheint folgender Bildschirm und oben links sollte „FON“ stehen:

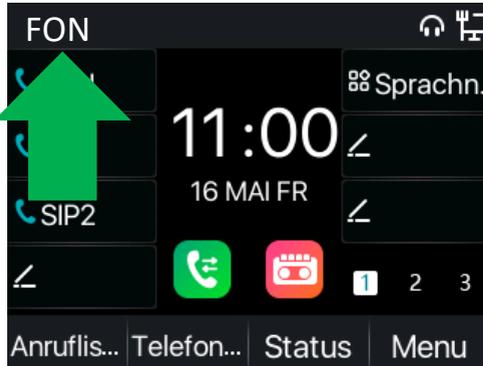

Sollte stattdessen „Kein Dienst“ angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist und der Dienst (Rufnummer) vom Anbieter verfügbar ist:

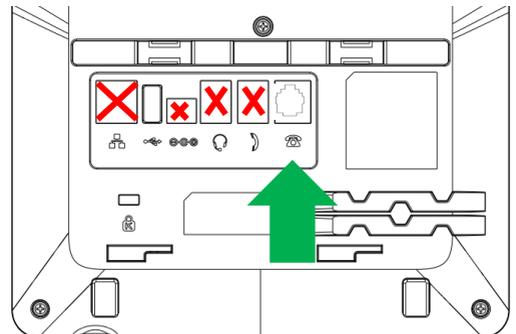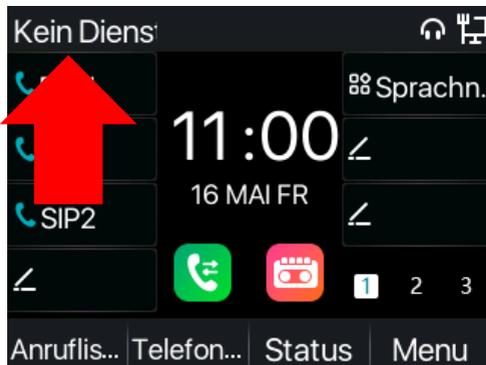


7. Datum & Uhrzeit einstellen

Da das Telefon nicht mit dem Internet verbunden ist, fragt es nach jedem Telefonstart, ob Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen bzw. überprüfen möchten.

Drücken Sie auf „OK“ um die Uhrzeit einzustellen, alternativ drücken Sie „Abbrechen“.



Navigationsring:

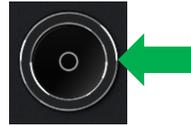

Ok-Taste:



Uhrzeit und Datum mit Ziffernblock eingeben.

Beispiel Uhrzeit: 13:53:47 (HH:MM:SS)

Beispiel Datum 19-08-2025 (TT-MM-JJJJ)

Nachdem Sie die Uhrzeit und das

Datum korrekt eingestellt haben,


bestätigen Sie mit „OK“



8. Ausgehendes Gespräch tätigen


Voraussetzung: Am Telefon oben links leuchtet die **LED durchgehend grün** und es wird „FON“ angezeigt. Sollte das nicht der Fall sein, überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Hörer abheben, Rufnummer eintippen und „**wählen**“ drücken:

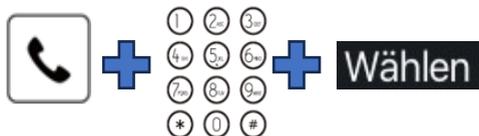

ODER:

Rufnummer eintippen und dann den Hörer abheben:

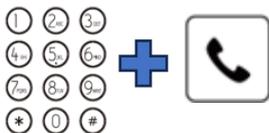

Wechsel auf Freisprechen (während des Gesprächs):



Wechsel auf Headset (während des Gesprächs):



9. Eingehendes Gespräch annehmen

Voraussetzung: Am Telefon oben links leuchtet die **LED durchgehend grün** und es wird „FON“ angezeigt. Sollte das nicht der Fall sein, überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Einen eingehenden Anruf können Sie entweder durch Abheben des Hörers entgegennehmen.



ODER:

Sie betätigen die **Freisprechen Taste**



ODER:

Sie nehmen das Gespräch mit der **Headset-Taste** an



Während des Gesprächs können Sie zwischen Hörer, Freisprechen und Mikrofon hin- und herwechseln.

10. Intern weiterleiten

Wir empfehlen eine Schnellwahltaste einzurichten, damit Sie schnell und einfach weiterleiten können. Alternativ können Sie die interne Nummer auch manuell eintippen, wenn Sie keine Schnellwahltaste verwenden möchten, springen Sie dann nach Schritt 1 direkt zu Schritt 6.

1. Ermitteln Sie die interne Rufnummer, an die Sie das Gespräch vermitteln möchten. Im FRITZ!Box Webinterface finden Sie diese unter Telefonie >> Telefoniegeräte. In diesem Beispiel: FRITZ!Fon C6 mit intern ****610**

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild


Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechan

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600
FRITZ!Fon C6	DECT	493054907616	alle	**610
gequidio	LAN/WLAN	493054907616	alle	**620
Telefon	FON 1	-	alle	**1
Telefon	FON 2	-	alle	**2

2. Gewünschte Schnellwahltaste **gedrückt halten**



3. Art: „DTMF“

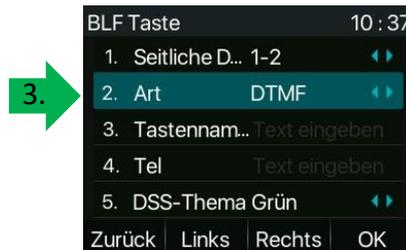

Intern weiterleiten

4. Tastenname: „gewünschter Name“




5. Tel: interne Rufnummer + #



6. Während einem aktiven Gespräch die „R-Taste“ drücken



7. Die erstellte Schnellwahltaste betätigen um intern anzurufen

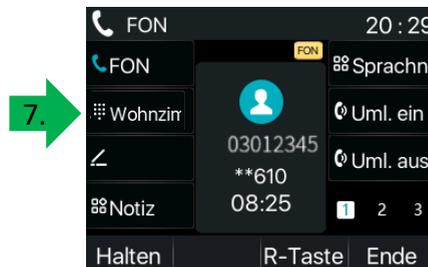

8. Der Anrufer bekommt daraufhin, je nach Router Einstellung, entweder die Wartemelodie oder die Ansage „Ihre Verbindung wird gehalten...“

9. Sie können jetzt **Rücksprache** mit dem internen Teilnehmer halten und anschließend **auflegen, um das Gespräch zu übergeben.**

Alternativ legen Sie direkt nach betätigen der Schnellwahltaste auf, um das Gespräch ohne Rücksprache („**blind**“) zu übergeben.

11. 3-er Konferenz

Hinweis: Die 3er Konferenz ist abhängig von Ihrer Telefonanlage (Router) und steht möglicherweise nicht in vollem Umfang zur Verfügung.

1. Während einem aktiven Gespräch die „**R-Taste**“ drücken


Der Anrufer bekommt entweder die Wartemelodie oder die Ansage „Ihre Verbindung wird gehalten...“



2. Eine weitere Rufnummer eingeben 0176xxxxxxx und warten bis der Angerufene abhebt.

3. Die „**R-Taste**“ erneut drücken

4. Die **Ziffer 3** auf dem Telefon drücken, um die 3er Konferenz zu starten.

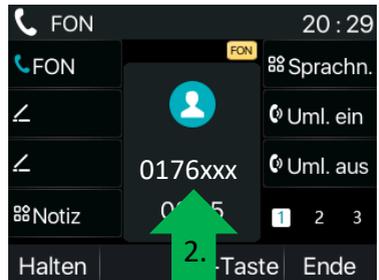


12. Rufnummer zuweisen

Das GA-3 bekommt automatisch eine Ihrer Telefonnummern durch Ihren Router (z.B. der FritzBox) zugewiesen. Andere Router verfügen über ähnliche Einstellungen.

Sie können die eingehende bzw. ausgehende Rufnummer in Ihrem Router ändern/einstellen.

Prüfen Sie, ob das Telefon an **FON 1** oder **FON 2** Ihres Routers angeschlossen ist und klicken dann auf das entsprechende Bleistiftsymbol.

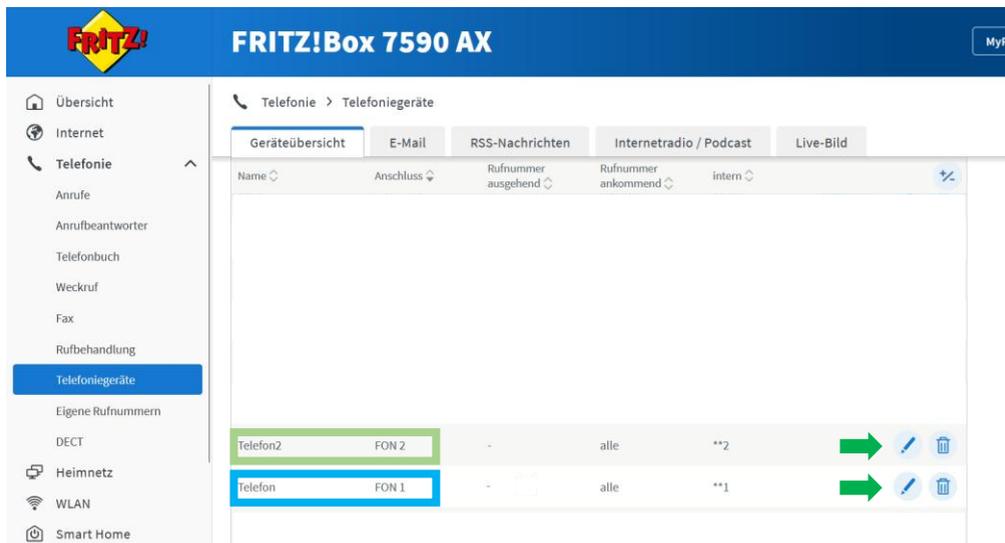

The screenshot displays the web interface of a FritzBox 7590 AX. The top navigation bar is blue with the 'FRITZ!' logo on the left and 'FRITZ!Box 7590 AX' in the center. A 'MyF' button is visible on the right. The left sidebar contains a menu with options: Übersicht, Internet, Telefonie (selected), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, Telefoniegeräte (highlighted in blue), Eigene Rufnummern, DECT, Heimnetz, WLAN, and Smart Home. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte' and includes tabs for 'Geräteübersicht', 'E-Mail', 'RSS-Nachrichten', 'Internetradio / Podcast', and 'Live-Bild'. Below the tabs is a table with columns: Name, Anschluss, Rufnummer ausgehend, Rufnummer ankommend, and intern. The table contains two entries:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon2	FON 2	-	alle	**2	  
Telefon	FON 1	-	alle	**1	  

Rufnummer zuweisen

1. **Ausgehende** Rufnummer auswählen.
2. Wählen Sie, ob das GA-3 Telefon auf **eine, mehrere oder alle Rufnummern** reagieren soll.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniergeräte
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home

Telefoniergerät am Anschluss FON 1

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniergerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

← 1.

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren ← 2.

123

456 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

789

555

Im Reiter „**Merkmale des Telefoniergerätes**“ können noch weitere Einstellungen für Ihr Telefon vorgenommen werden.

13. Anrufbeantworter einrichten

Das GEQUDIO GA-3 hat einen **integrierten** Anrufbeantworter.

Werkseinstellung: Der Anrufbeantworter ist aktiviert und nimmt das Gespräch automatisch nach 20 Sekunden entgegen, der Anrufer kann eine Sprachnachricht von max. 120 Sekunden für Sie hinterlassen.

Diese Einstellungen können Sie ändern:

Antwortzeit: Zeit bis der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt (0-60 Sekunden)

Aufnahmezeit: Maximale Länge einer Aufnahme (30-300 Sekunden)

Betriebsart: Aufnahme oder nur eine Ansage (ohne Aufnahme), das zurzeit keiner verfügbar ist

Restzeit: Verfügbare Aufnahmezeit / Gesamtzeit (2000 Sekunden)

Ansageart: Standardansage oder eigene Ansage


Der Anrufbeantworter des GA-3 ist eigenständig. Wenn Sie einen weiteren Anrufbeantworter nutzen (z. B. von Ihrer FRITZ!Box oder die Telekom SprachBox), kann dieser Anrufe annehmen, bevor das GA-3 reagiert. Deaktivieren Sie daher bei Bedarf alle anderen Anrufbeantworter, um den des GA-3 nutzen zu können.

Anrufbeantworter einrichten

1. „Menü“ > „Funktion“



2. „Anrufbeantworter“

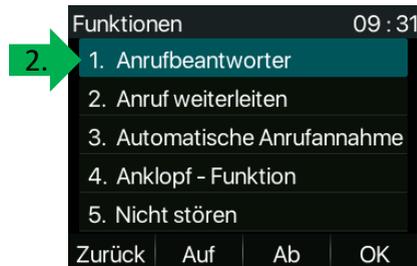

3. „Fon“



Hier können Sie die Anrufbeantwortereinstellungen anpassen und Eigene Ansagen aufnehmen. Auf der nächsten Seite wird erklärt, wie Sie eine **eigene Ansage** aufnehmen und einrichten können.

Anrufbeantworter einrichten (Eigene Ansage)

1. Ansageart „Eigene“



2. „Eigene Ansage“ -> OK




3. „Hinzufü...“




4. Titel, Start- und Endzeit einstellen (nur in dieser Zeit ist der AB aktiv), dann auf „Aufzeichnung“ -> OK



5. Heben Sie den Hörer ab, drücken auf „Aufnah...“ und sprechen Sie Ihre Ansage auf, anschließend „Speich..“

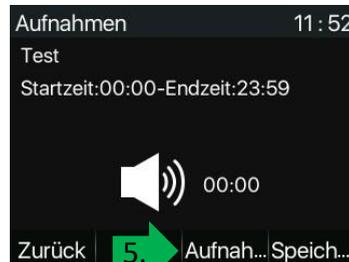

6. Sie sehen Ihre Ansage in der Übersicht.

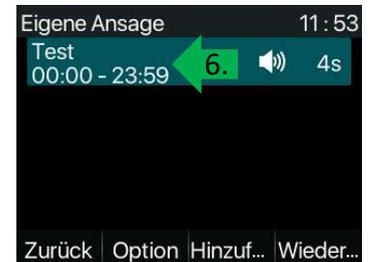

Anrufbeantworter einrichten (Eigene Ansage)

Es kann immer nur ein Anrufbeantworter aktiv sein, damit Anrufe eindeutig entgegengenommen werden. Sie können zwar mehrere Ansagen hinterlegen, müssen aber einen Anrufbeantworter auswählen, der aktiv bleibt, bis Sie einen anderen aktivieren. Sie können z.B. eine Ansage für Ihren Urlaub und einen während Ihren Arbeitszeiten konfigurieren:



Markieren Sie die gewünschte Ansage, drücken Sie auf „**Wieder...**“ um diese anzuhören und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „**OK-Taste**“, diese Ansage ist daraufhin aktiviert.

14. Anrufbeantworter verwenden

1. Die Anzahl wartender Nachrichten wird durch eine Ziffer angezeigt. 
2. Drücken Sie die „**Play/Pause Taste**“  um die Nachrichten abzurufen.
3. Mit „Vor“ / „Zurück“ die vorherige/nächste Nachricht abspielen.
4. Hörer abheben um den Anrufer zurückzurufen 
5. Mit der Stern-Taste  können Sie die Nachricht löschen.




Anrufbeantworter verwenden

6. Drücken Sie die Schnellwahltaste „**Sprachn.**“ um alle Sprachnachrichten in einer Übersicht anzusehen.



7. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken auf „**Option**“

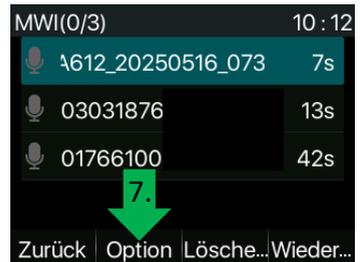

8. Hier können Sie die **Rufnummer speichern**, einen **Rückruf tätigen** oder **andere Optionen** wählen.



15. Anrufbeantworter ein/ausschalten

Der Anrufbeantworter des GA-3 ist eigenständig. Wenn Sie einen weiteren Anrufbeantworter nutzen (z. B. von Ihrer FRITZ!Box oder die Telekom SprachBox), kann dieser Anrufe annehmen, bevor das GA-3 reagiert. Deaktivieren Sie daher bei Bedarf alle anderen Anrufbeantworter, um den des GA-3 nutzen zu können.

1. Anrufbeantworter **eingeschaltet**:



2. Anrufbeantworter **ausgeschaltet**:



3. Anrufbeantworter-Taste  drücken, um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten.



16. Rufumleitung einrichten

Hinweis: Die Rufumleitung ist abhängig von Ihrer Telefonanlage (Router). Die voreingestellten Steuercodes sind auf die FRITZ!Box ausgelegt und müssen ggf. gemäß Punkt 2b oder den Vorgaben Ihres Telefonanbieters angepasst werden.

1. Um eine Rufumleitung einzurichten geben Sie einmalig am Telefon über die Tastatur den Code ***21*Rufnummer#** ein, also zum Beispiel ***21*030123#** und legen nach einigen Sekunden wieder auf. Die Anrufe werden sofort an diese Nummer weitergeleitet.



- 2a. Um die Rufumleitung wieder auszuschalten drücken Sie die Taste: „Uml. aus“.
- 2b. Falls das nicht funktioniert, so ändern Sie bitte den Steuercode gemäß Ihrem Telefonanbieter (Router).  Halten Sie „Uml. aus“ lange gedrückt und ändern Sie den Eintrag „Tel“ auf **#21#** für Speedport/O₂ HomeBox/-Spot oder Vodafone EasyBox/Station. Bei der FRITZ!Box „Tel“ auf ***21*#** belassen.



3. Um die Rufumleitung einzuschalten drücken Sie die Taste „Uml. ein“.

Wenn Sie nur ein **schnelles Tuten** hören, müssen Sie erst eine Rufumleitung einrichten, wie in „Punkt 1.“ beschrieben.



Rufumleitung einrichten

Bitte beachten Sie, dass die Taste „Uml. ein“ und „Uml. aus“ nur für die Art **sofortige Rufumleitung** mit *21* funktionieren. Möchten Sie die Rufumleitungsart „bei besetzt“ oder „verzögert“ verwenden, halten Sie die Umleitungs-Taste am Telefon **lange gedrückt** und ändern unter „Tel:“ den Steuercode ab:

Rufumleitung bei besetzt:

zum Anlegen/Aktivieren *67*Rufnummer#

zum Aktivieren einer vorhandenen Umleitung *67#

zum Deaktivieren *67*#

Verzögerte Rufumleitung:

zum Anlegen/Aktivieren *61*Rufnummer#

zum Aktivieren einer vorhandenen Umleitung *61#

zum Deaktivieren *61*#

Beispiel:

BLF Taste	15 : 57
1. Seitliche D...	1-6
2. Art	DTMF
3. Tastenam... Uml. ein	
4. Tel	*67 #
5. DSS-Thema Grün	
Zurück	123
Lösche...	OK

Die Rufumleitungen können Sie auch in der FRITZ!Box einrichten, schalten und sehen den Status:

17. Memo Funktion

Mit der Memo-Funktion können Sie ganz einfach eine persönliche Nachricht direkt auf Ihrem Telefon hinterlassen. Dies ist ideal, um beispielsweise Ihrem Partner oder einem anderen Familienmitglied eine Information mitzuteilen.


1. „Menü“ > „Anwendungen“



2. „Notiz“



3. „Hinzufü...“

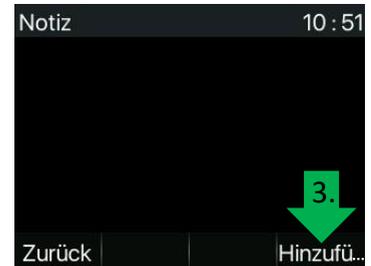

4. „Modus“ einmalig oder täglich wählen (optional)




5. Uhrzeit / Datum wählen

(Standard: Jetzt + 10 Min)



6. „Aufzeichnung“

und „OK“ drücken

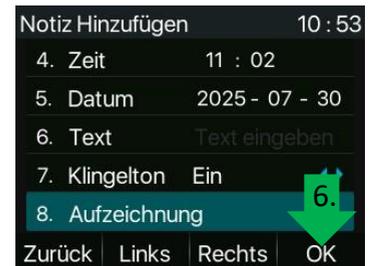


Memo Funktion

7. Heben Sie jetzt den Hörer ab und drücken erst dann auf „**Aufnah...**“



8. Sprechen Sie die Nachricht auf und drücken anschließend auf „**Speich...**“

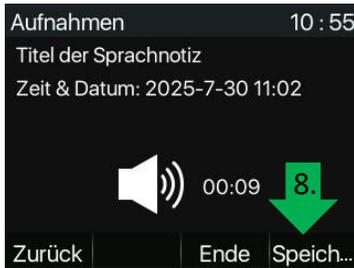

9. Sie sehen Ihre Notiz jetzt in der Übersicht




Zur eingestellten Zeit erscheint ein Popup und die **Aufnahme wird abgespielt**



Mit „**Ruhe**“ wird die Nachricht erneut abgespielt. Mit „**Abbrec...**“ wird die Nachricht beendet



Mit der Play/Pause Taste können Sie die Nachricht erneut Abspielen oder pausieren

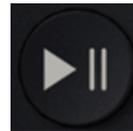

18. Schnellwahlkosten einrichten

Mit den Schnellwahlkosten können Sie Rufnummern mit einem Tastendruck anrufen:



1. Gewünschte Schnellwahlkosten gedrückt halten

2. Wählen Sie bei Art: „DTMF“
(2x Navigationsring nach rechts drücken)

3. Tastenname: „Gewünschten Namen eingeben“



4. Tel: Telefonnummer mit # am Ende der Nummer

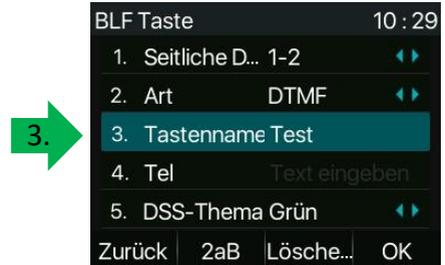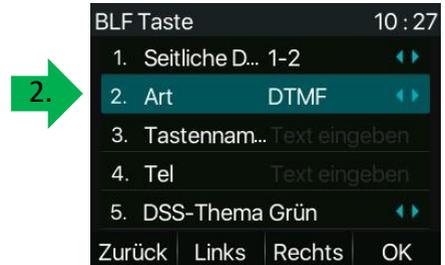

19. Telefonbucheintrag anlegen

1. „Kontakte“ öffnen



2. „Hinzuf...“ drücken



3. Name bei „Tastename“ eingeben




4. Rufnummer(n) eingeben




Telefonbucheintrag anlegen


5. Optional: **Leitung** einstellen

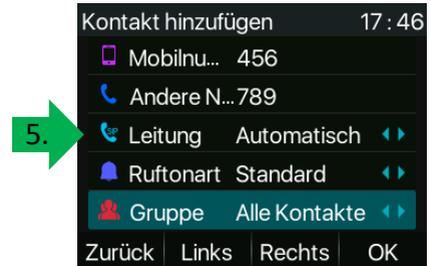

6. Optional: **Klingelton** auswählen

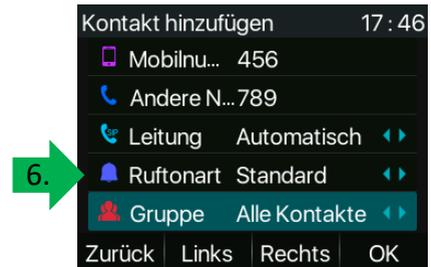

7. Optional: **Gruppe** einstellen

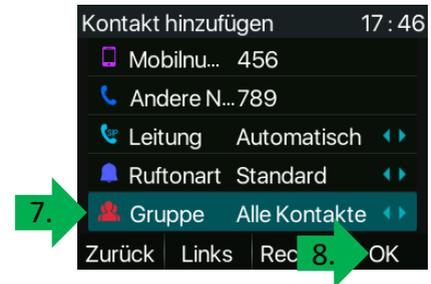

8. Mit „**OK**“ bestätigen

20. Telefonbuch per USB-Stick einspielen


Telefonbuchkonverter oder Telefonbuchvorlage von unserer Webseite herunterladen und eine passende CSV-Datei nach der Anleitung auf der Webseite erstellen:
<https://gequadio.com/Telefoneinstellungen/>

Alternativ eine eigene CSV-Datei mit folgendem Format erstellen:


"name","work","mobile","other","ring","groups"

"Max Mustermann","Rufnummer1","Rufnummer2","Rufnummer3","Default",""

1. USB-Stick anschließen

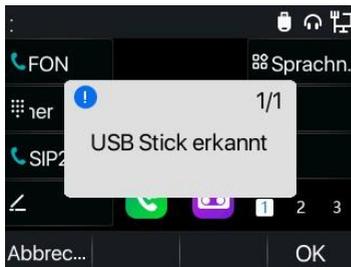

2. Menü > Anwendungen 3. USB

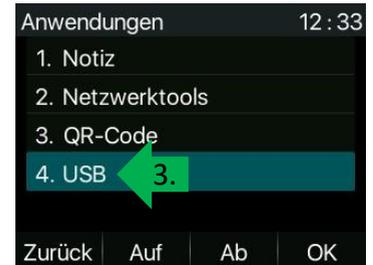

4. Telefonbuch



5. Datei auswählen



6. Update




21. Telefonbuch nutzen

1. „Kontakte“ öffnen



2. Kontakt mit den Pfeiltasten auswählen

3. „Wählen“ drücken

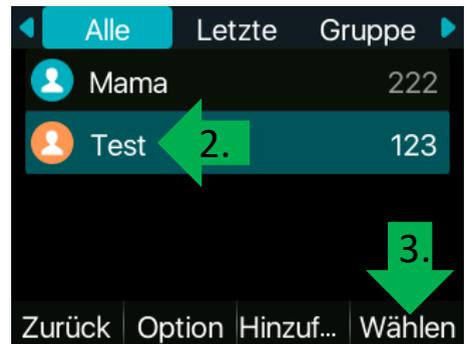

4. Bei mehreren Nummern, die gewünschte mit „OK“ auswählen

5. Hörer abheben oder über die Freisprecheinrichtung telefonieren



Telefonbuch nutzen (Telefonbuchsuche)

Die Telefonbuchsuche durchsucht den **gesamten Namen der Kontakte**, wenn Sie also nach „han“ suchen, wird Ihnen z.B. der Kontakt „**H**annes“ aber auch der Kontakt „Dr. **S**channemann“ angezeigt. Dadurch können Sie sowohl nach Vor- und Nachnamen suchen, egal wie der Kontakt eingespeichert ist. Es ist dadurch jedoch nicht möglich nur „H“ einzugeben, damit Ihnen alle Kontakte, die mit H beginnen anzeigen zu lassen.

1. „Kontakte“ öffnen




2. Option“




3. „Suchen“



4. Mehrere Buchstaben Des Kontakts eingeben

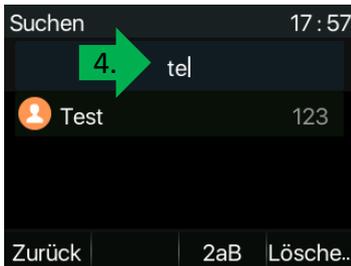

5. Mit Navigationstaste den Kontakt auswählen

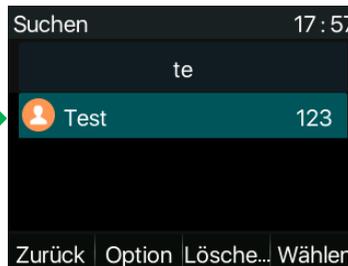

6. „Wählen“ drücken 7. Rufnummer auswählen



Telefonbuch nutzen (Vanity Suche)

Die Kontakte aus Ihrem Telefonbuch können Sie noch einfacher und schneller mit der sogenannten „**Vanity Suche**“ mit einer direkten Zifferneingabe durchführen. Sie müssen dazu nicht das Telefonbuch öffnen, sondern können direkt auf dem "**Startbildschirm**" die Ziffern eingeben.

Beispielsuche für „**Arzt Altmann**“:
Drücken Sie direkt auf dem "Startbildschirm" die Tasten **279** (2: „**A**“, 7: „**R**“, 9: „**Z**“) und Sie bekommen „**Arzt Altmann**“ angezeigt:



Sie bekommen jedoch auch den Kontakt „**Zahnarzt**“ angezeigt, da der komplette Text der Kontakte durchsucht wird:



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf den gewünschten Eintrag und drücken die Taste „**Wählen**“:



22. Sprache einstellen

1. „Menü“ öffnen



2. „Basis“



3. „Sprache“



4. Sprache auswählen



23. Klingelton einstellen

1. „Menü“ öffnen



2. „Basis“



3. „Klingelton“



4. Hier können Sie mit dem Navigationsring den **Klingelton** und die **Lautstärke** einstellen.




24. Gespräch aufzeichnen

Gespräche können auf einem USB-Stick aufgezeichnet werden, bitte beachten Sie, dass Sie den Gesprächspartner aus rechtlichen Gründen über die Aufzeichnung informieren müssen. Sie können einen beliebig großen USB-Stick verwenden, dieser muss jedoch im FAT-32 Format formatiert sein.

1. Beliebige Schnellwahl Taste gedrückt halten, bis ein Menü erscheint



2. Benutzen Sie die Pfeiltasten und stellen Sie bei Art „Tasten-Funktionen“ und bei Schlüssel „Aufnahme“ ein und bestätigen Sie mit „OK“

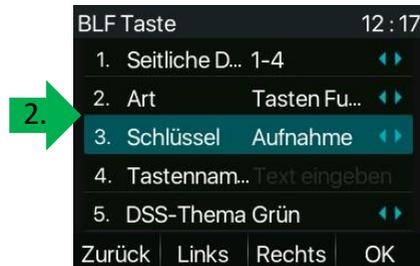


3. Während einem Gespräch Taste drücken um das Gespräch aufzuzeichnen. Der rote Punkt signalisiert die Aufnahme.
Die Aufnahmen können Sie hier abhören:
Menü -> Anwendungen -> USB -> Aufnahmen




25. Headset nutzen

Schließen Sie das Headset an die **Headset-Buchse** an:

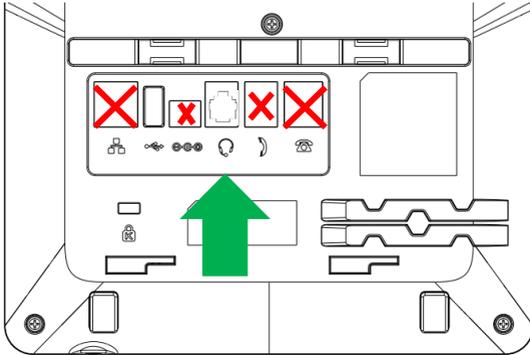

Benutzen Sie die **Headset-Taste** um über das Headset zu telefonieren:

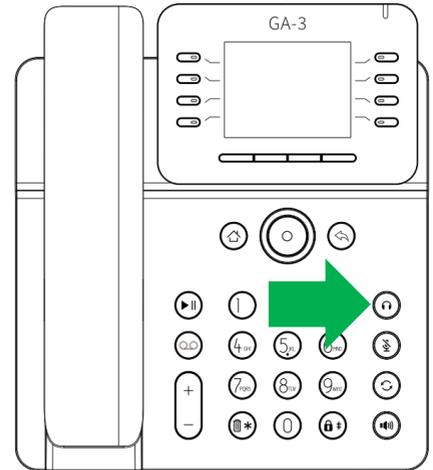

Wir empfehlen folgende Headsets:

1-Ohr Kabel-Headset

Amazon Suche:
B077CW7F3F



2-Ohr Kabel-Headset

Amazon Suche:
B08818WDLF



Kabelloses DECT-Headset

Amazon Suche:
B0CLDWNFJH



26. Tastatursperre


1. „Menü“ öffnen



2. „Erweitert“



3. Passwort „123“ eingeben

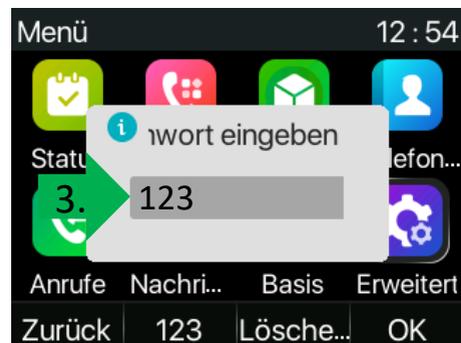


Tastatursperre

4. „Sicherheit“




5. „Tastatur Passwort“

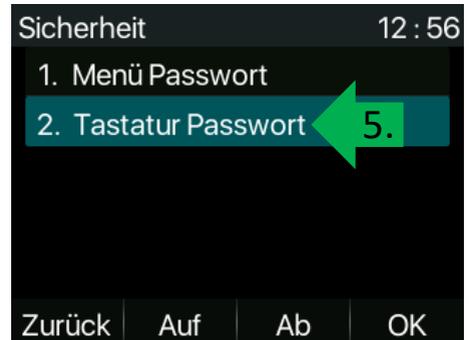

6. Wählen Sie aus, welche Tasten gesperrt werden sollen: „Alle“, „Menü“ oder „BLF“

(Schnellwahltasten)

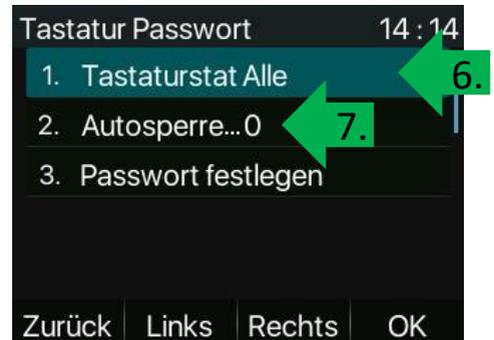

7. Wählen Sie die Zeit zum automatischen Sperren in Sekunden (0 = **manuell** mit #Taste)

27. Nicht stören

Wenn der „Nicht stören Modus“ aktiviert ist werden Anrufe nicht vom Telefon signalisiert, damit Sie vom Klingeln nicht gestört werden.

1. „Menü“ öffnen



2. „Funktionen“



3. „Nicht stören“



4. „Leitung“ oder „Telefon“
5. Leitung wählen



6. Start- und Endzeit eingeben




7. DND signalisiert den „Nicht stören Modus“



28. WLAN (optional)

Das GEQUDIO GA-3 hat **kein** integriertes WLAN, Sie benötigen den GEQUDIO WLAN Stick (separat erhältlich; Amazon Suche: B099NP9J1F), um WLAN nutzen zu können.

1. WLAN-Stick an den USB-Port anschließen.

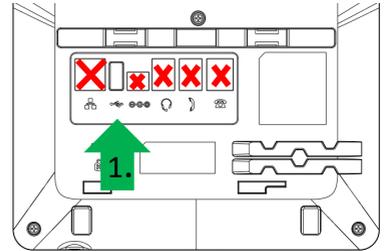


2. „WLAN-Stick eingesteckt...“ auf „OK“.



3. WLAN sollte **automatisch** auf „EIN“ stehen, falls nicht Stellen Sie es mit der Pfeiltaste nach rechts auf „EIN“.



4. „Verfügbare Netzwerke“ öffnen

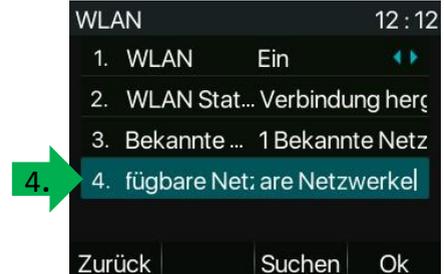


WLAN (optional)

5. WLAN auswählen



6. Ihr WLAN-Passwort eingeben und „OK“

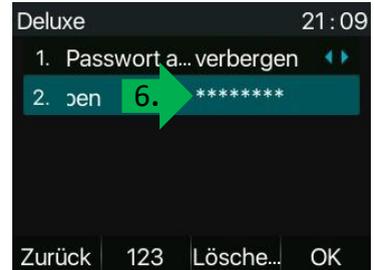

7. Grüner Pfeil zeigt die erfolgreiche Verbindung




8. WLAN-Symbol zeigt die erfolgreiche Verbindung




29. Firmware-Update (optional)

Wenn Sie ein Firmware Update auf das GEQUDIO GA-3 aufspielen möchten, müssen Sie zuerst eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Router herstellen. Diese Verbindung kann über WLAN mit dem GEQUDIO WLAN Stick (separat erhältlich), oder mit dem **mitgelieferten LAN-Kabel** hergestellt werden:


GEQUDIO GA-3:

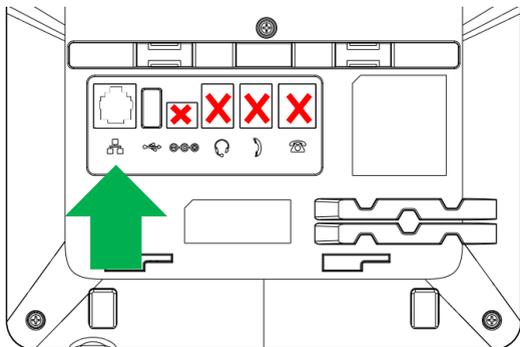

Router (z. B. FRITZ!BOX):

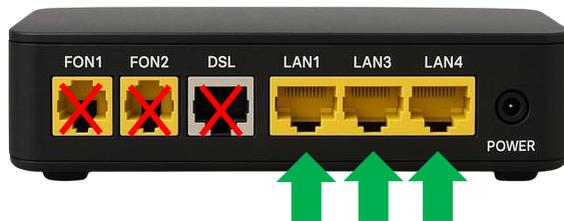

Prüfen Sie anschließend, ob das Telefon eine IP-Adresse von Ihrem Router erhalten hat:

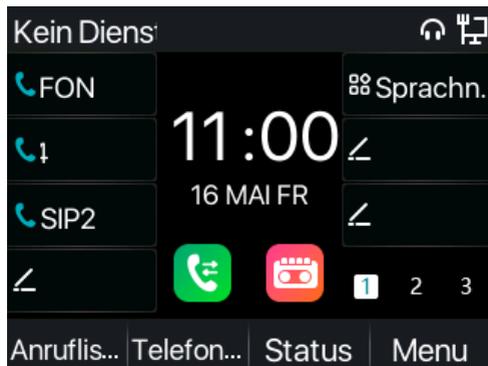

Firmware-Update (optional)

Wenn das Telefon eine IP-Adresse anzeigt, können Sie folgendermaßen fortfahren:

1. Laden Sie die Firmware herunter: **www.gequdio.com** im Bereich **SUPPORT** (Diese Datei muss **nicht** entpackt werden)
2. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die bei Ihrem GA-3 angezeigte Netzwerk IP in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
3. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:



Google Suche

Auf gut Glück!

A screenshot of a login form. The form has three fields: "Benutzer:" with the value "admin", "Password:" with the value "admin", and "Sprache:" with a dropdown menu set to "Deutsch" and a checked checkbox. Below the fields is an "Anmelden" button. A green arrow points from the left towards the form.


Benutzer: admin

Password: admin oder „Ihr Passwort“

Sprache: Deutsch

Firmware-Update (optional)


4. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface „Aktualisierung“
5. Klicken Sie auf „Auswählen“
6. Wählen Sie die heruntergeladene Firmware aus.
7. Klicken Sie auf „Aktualisierung“ und warten bis das Telefon neu gestartet ist.

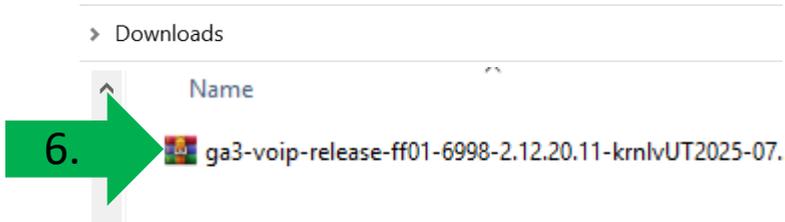

30. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Achtung: Durch das Zurücksetzen werden alle Einstellungen gelöscht, auch Kontakte, Schnellwahltasten und Benutzereingaben.


1. Halten Sie die „OK“-Taste für
2. ca. **6 Sekunden** gedrückt.
3. Bestätigen Sie das Popupfenster erneut mit der „OK“-Taste.
4. Das Telefon startet neu und wird zurückgesetzt.

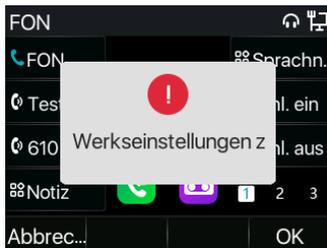


31. Expertenmodus (optional)

Das GA-3 kann sowohl als Analog-Telefon, als auch parallel als **IP-Telefon** verwendet werden. Wenn Sie es als IP-Telefon verwenden möchten, stellen Sie bitte eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Router her. Diese Verbindung kann über WLAN mit dem GEQUIDIO WLAN Stick (separat erhältlich), oder mit dem mitgelieferten Lan Kabel hergestellt werden:

GEQUIDIO GA-3:

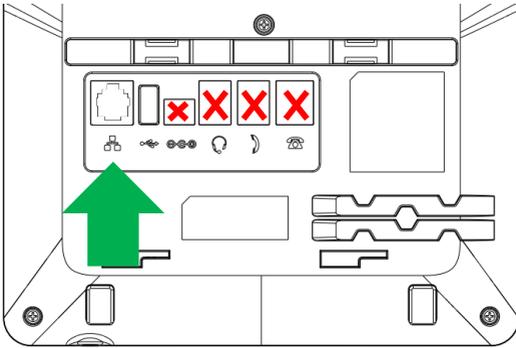

Router (z.B. FRITZ!BOX):

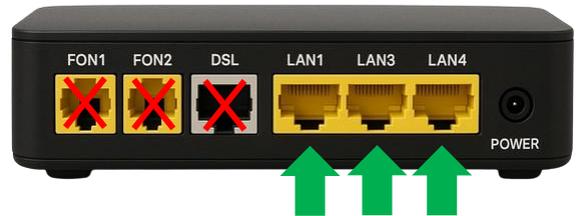

Expertenmodus (optional)

Prüfen Sie anschließend, ob das Telefon eine IP-Adresse von Ihrem Router erhalten hat:



Schritt-für-Schritt Anleitung zur Selbstinstallation als IP-Telefon (optional) finden Sie auf

<https://gequdio.com> Bereich: **SUPPORT**  FRITZ!Box, Telekom-Router, andere Anbieter

1) Installation: <https://gequdio.com/Telefon-installieren/>



2) Telefoneinstellungen: <https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>



ENGLISH

Safety

Any damage caused by non-compliance with these operating instructions will void the warranty. No liability is assumed for consequential damages. There are no liability claims in the event of damage to property or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions. The warranty or guarantee expires. For safety and approval reasons, unauthorized modification and/or modification of the product is not permitted. The product is not a toy and should therefore not be used by children. The product must not become damp or wet. This device is intended for indoor use only. Do not expose it to extreme temperatures or direct sunlight. Avoid laying the cables in such a way that people can trip over them. Avoid laying the cables in such a way that they could be subjected to mechanical pressure and damaged as a result. If a cable is damaged, disconnect the product from the supply. If skin irritation occurs, discontinue use immediately and contact the manufacturer. The packaging material must not be placed in the hands of children due to the risk of suffocation. For the intended use and operation of this product, please refer to the applicable operating instructions for connected devices. The device can be used at ambient temperatures between 0°C and 35°C. Store the appliance at ambient temperatures between -10°C and 40°C. Use this device and accessories only after consulting an authorized physician. The use of magnets or electric/magnetic fields can be dangerous. Do not use the device in a hospital or medical facility. The product is an electronic device. The connection is made to the provided socket or wirelessly. The product complies with legal, national and European requirements according to CE. All company names and product names contained are trademarks of their respective owners. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. Intended for indoor use only. Warning: The earbud in the phone speaker contains a magnet and may attract small dangerous objects such as needles. Before using the handset, make sure there are no objects stuck to it. Depending on the connected device, in the event of a fault and in the event of incompatibility, high loudspeaker levels (signals) can be emitted, which can lead to hearing damage; At the beginning, keep a sufficient distance to assess the height and appropriateness of the speaker levels and adjust them, if necessary, even before placing or placing the headphone close to the ear. Do not use the handset at high volume for long periods of time.

Disclaimer & Disposal

Despite the care taken in compiling and providing the data in this document, data may have changed in the meantime. Therefore, the manufacturer assumes no liability for the correctness, completeness or timeliness of the information provided. Any liability for damages is excluded unless they are based on intent or gross negligence or if no liability arises due to mandatory statutory provisions. You can hand in e-waste at the municipal collection point and at local dealers. For devices with permanently installed batteries, there are usually separate collection containers. According to applicable laws, you are not allowed to dispose of WEEE in household waste, but must put it in a suitable collection so that recycling and environmentally sound disposal are possible.

Manufacturers & Compliance

© GEQUDIO.com

Benjamin Ziebarth

Potsdamer Straße 18a

14513 Teltow, Germany

Gewerbeamt Stadt Teltow



All rights reserved. Made in PRC. GEQUDIO is a registered trademark. Product specifications are subject to change without notice. No liability for typographical errors and errors.

EN We hereby declare that this device is in conformity with the applicable requirements and other relevant provisions of the EU and UK Directives.

IT Con la presente dichiariamo che questo dispositivo soddisfa la conformità standard secondo le direttive UE in conformità ai requisiti applicabili e alle altre disposizioni pertinenti.

FR Nous déclarons par la présente que cet appareil est conforme aux exigences applicables et aux autres dispositions pertinentes et qu'il répond à la conformité standard selon les directives de l'UE.

ES Por la presente declaramos que este dispositivo cumple la conformidad estándar según las directivas de la UE de acuerdo con los requisitos aplicables y las demás disposiciones pertinentes.

Häufige Fragen & Fehlerbehebung

Antworten auf die häufigsten Fragen:

<https://gequdio.com>

im Bereich: **SUPPORT**



GEQUDIO